



# KANDALLÓ TELEPÍTÉSI TANÁCSOK

# PANADERO


1. Eset – Kéménykúp a tetőgerinc vonala alatt

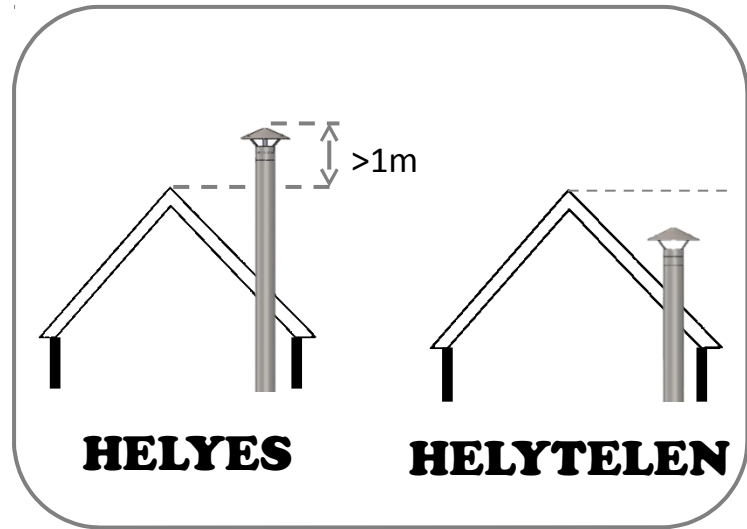


2. Eset – Kéménykúp a tetőgerinc felett, magas épület a közelben

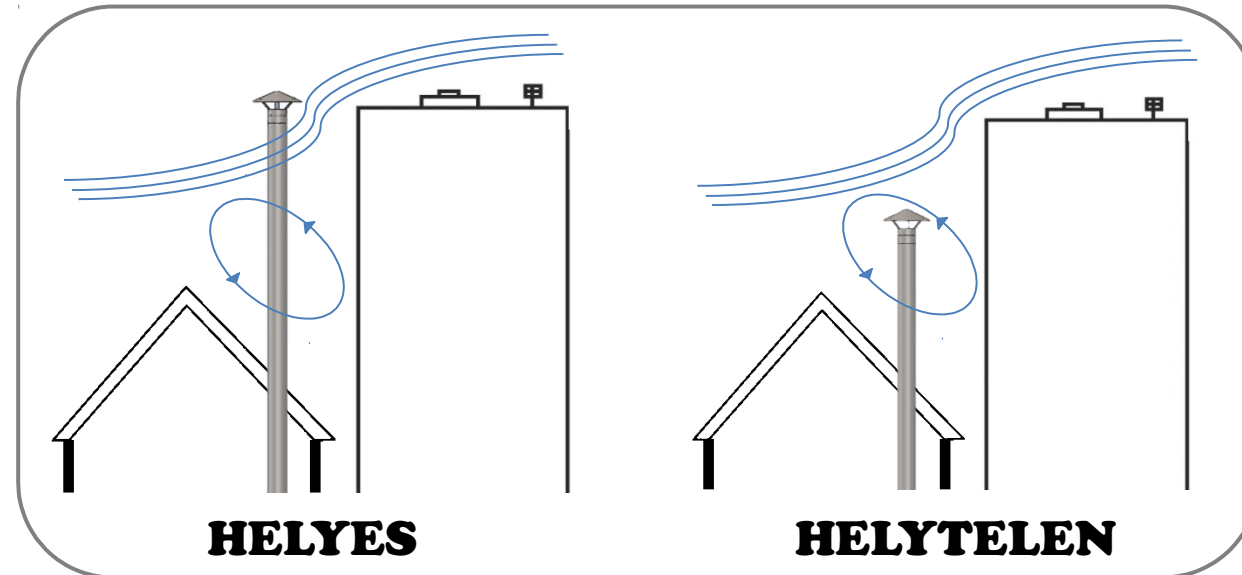



3. Eset – Kéménykúp illeszkedés a kémény végén

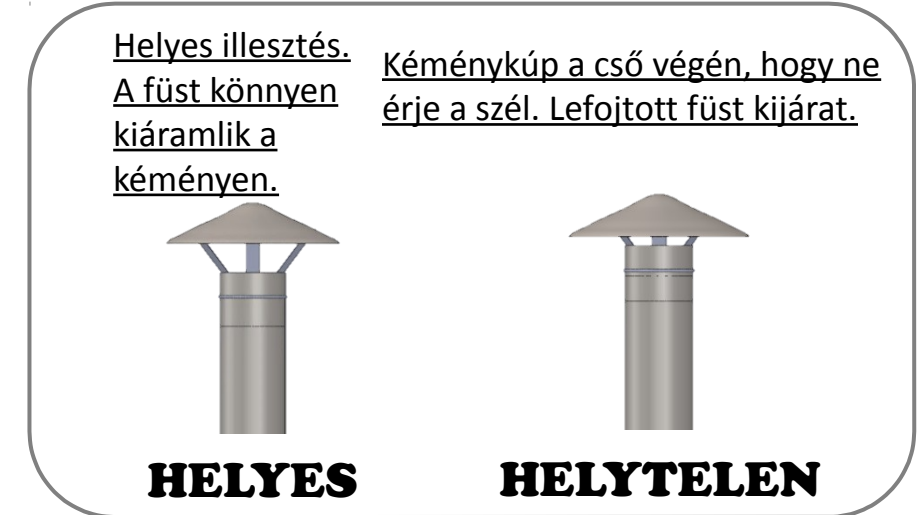

4. Eset – A füstcső kivezetésének elfojtása.

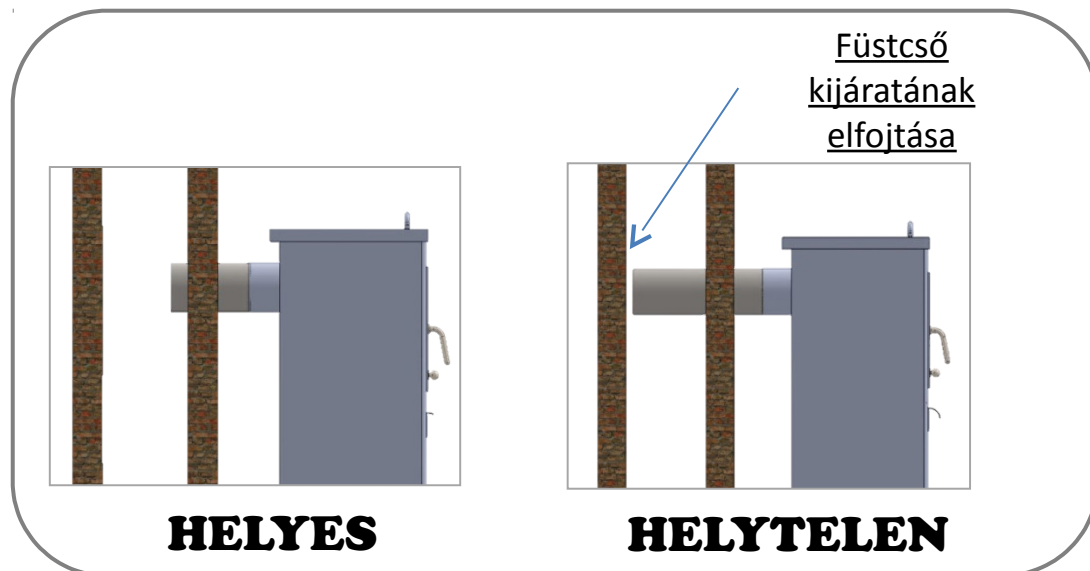

5. Eset – Vízszintes szakasz, a csomóponton korom felhalmozódása.

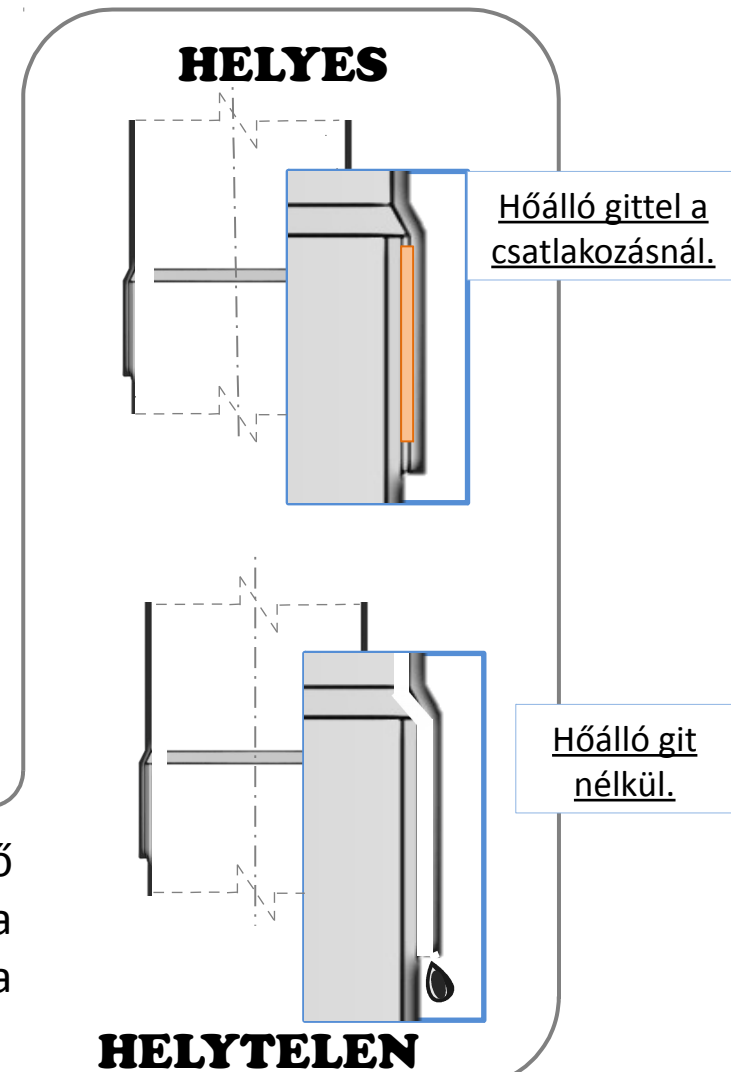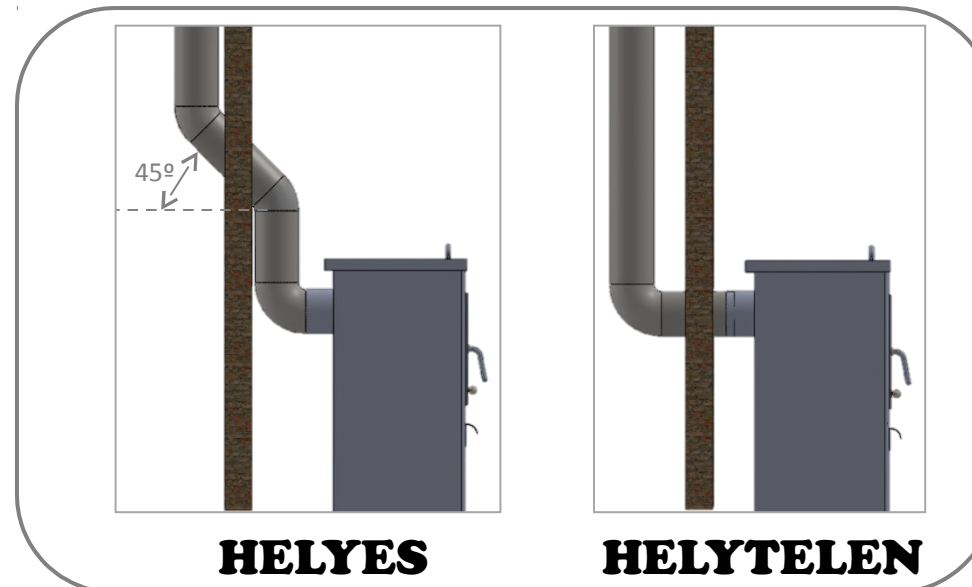

**FONTOS:** A füst egy bizonyos nedvességi százalékkal rendelkezik. Amikor kiér, a kémény belső és külső hőmérsékletkülönbségének hatására kicsapódik a kémény falán folyékony kátránnyá változva, amely lefolyhat a kémény falán. Ha a kémény belseje nincs megfelelően lekezelve hőálló gittel, vagy nem helyeztek gumitömítést a végére, ez a kátrány kifolyhat a berendezésen és megromlathatja a járólapot.